




# Manual de Instruções

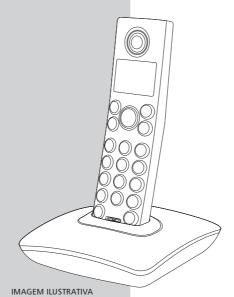





NE:466.154

TELEFONE SEM FIO 1.9 GHz DIGITAL

FT 1923ID



A gora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEM FIO SEMP TOSHIBA. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1.000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

**MEIO AMBIENTE**: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

### **ÍNDICE**

Características	3
Acessórios Fornecidos	3
nstruções de Segurança	4
ocalização das Teclas	6
/isor e Símbolos	8
nstalação	10
Digitando um Texto	12
Operações Básicas	13
Configurações	22
Personalizando o seu Telefone	24
Ajustes Padrão	27
Registro dos Telefones	29
Antes de Chamar a Assistência Técnica	30
Especificações Técnicas	33
Anotações	34
Certificado de Garantia	35






### **CARACTERÍSTICAS**



- Possui identificador de chamadas compatível com sistema DTMF e FSK\*.
- Verifique com a operadora local se esse serviço está disponível em sua linha telefônica.
- Armazena as chamadas recebidas (até 10 chamadas).
- Viva-voz no fone.
- Menus em português, inglês, espanhol e outros.
- Os números telefônicos podem ser discados utilizando-se tons, pulsos ou uma combinação de ambos.
- Códigos de segurança digitais automáticos (65.536 combinações) evitam chamadas não autorizadas.
- Bateria com duração de 100 horas no modo Stand by (em espera) ou 10 horas no modo Talk (conversação).
- Controle de volume do som da cápsula receptora.
- Podem ser armazenados até 50 nomes e números de telefone na agenda.
- Discagem automática e manual podem ser combinadas dentro da mesma seqüência de discagem.
- Pausas podem ser programadas, quando necessárias, no meio de uma seqüência de discagem automática.
- Compatibilidade com serviços alternativos de longa distância.
- Tecla de Rediscagem Automática para acesso aos 10 últimos números de telefone discados.
- · Sinalizador emite um tom da base para o fone.
- · Indicador de bateria fraca.
- Este produto atende na íntegra os requisitos técnicos adotados pela ANATEL.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
- Endereço da Anatel para consulta: www.anatel.gov.br

### **ACESSÓRIOS FORNECIDOS**

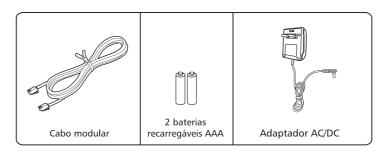



3

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando estiver usando o seu equipamento telefônico, devem ser seguidas sempre precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos pessoais, incluindo as seguintes:

- Leia atentamente, entenda e siga todos os avisos e instruções marcados no aparelho.
- Desconecte este aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos ou aerosóis. Use um pano seco para a limpeza.
- Não use este aparelho próximo de locais com água, tais como banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques, lugares excessivamente úmidos ou piscinas.
- Não coloque este aparelho sobre um carrinho, mesa ou superfície instável.
   O telefone pode cair, ficando seriamente danificado.
- 5. Para proteger o aparelho contra superaquecimento, nunca deixe o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície similar. Nunca coloque este aparelho próximo ou sobre aquecedores ou aparelhos que esquentem muito. Ele também não deve ser colocado em instalações embutidas, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
- 6. Este aparelho deve ser operado apenas à partir da fonte de energia indicada na etiqueta. Se você não estiver certo quanto ao tipo de fornecimento de energia para a sua residência, consulte a companhia local de fornecimento de energia.
- Não coloque nada sobre o cabo do adaptador AC, nem o deixe em local onde possa ser pisado.
- 8. Não sobrecarregue tomadas de parede nem extensões, pois isto pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
- 9. Nunca introduza objetos de nenhum tipo dentro deste aparelho através das aberturas no gabinete, pois eles podem tocar em pontos com tensões perigosas ou colocar peças em curto, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o aparelho.
- 10. Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este aparelho, leve-o a uma assistência técnica autorizada quando for necessária alguma manutenção ou reparo. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos. A remontagem incorreta poderá causar choque elétrico quando o aparelho for ligado.
- 11. Desconecte este aparelho da tomada e consulte a assistência técnica nas seguintes condições:
  - a. se o fio ou o plugue do cabo do adaptador AC estiver danificado ou
  - se algum líquido tiver sido derramado dentro do aparelho, ou tiver sido exposto à chuva ou água .
  - c. se o aparelho não estiver operando normalmente seguindo-se as instruções de operação. Ajuste somente os controles que são explicados neste manual, uma vez que um ajuste indevido poderá resultar em danos e fazer com que o aparelho leve mais tempo para ser consertado.
  - d. se o aparelho tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado.
  - e. se o aparelho exibir uma nítida alteração no seu desempenho.
- 12. Não use o telefone próximo a vazamento de gás.



### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

5

CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DANOS PESSOAIS CAUSADOS PELAS BATERIAS, LEIA INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Use apenas baterias de tipo e tamanho apropriados, especificados neste manual de instruções.
- Não jogue as baterias no fogo. Elas podem explodir. Verifique as leis locais e estaduais quanto à existência de instruções especiais para o descarte ou entregue a um posto autorizado Semp Toshiba para descarte final ambientalmente correto.
- 3. Não abra ou mutile as baterias. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou pele. Ele pode ser tóxico se ingerido.
- 4. Cuidado ao manusear as baterias para não colocá-las em curto com materiais condutores, tais como anéis, pulseiras ou chaves. As baterias ou o condutor podem superaquecer e causar queimaduras.
- Carregue as baterias fornecidas com este produto, ou indicadas para ele, de acordo com as instruções e limitações especificadas neste manual de instruções.
- **6.** Observe a orientação de polaridade apropriada entre os terminais das baterias e o respectivo compartimento no fone.

•

Para ajudar a proteger o meio ambiente, este produto pode conter peças e materiais reciclados ou recondicionados.


### ATENÇÃO!

Este aparelho não foi projetado para efetuar chamadas de emergência nos casos de falta de energia elétrica. Fontes alternativas devem ser providenciadas a fim de permitir o acesso a chamadas para serviços emergenciais.



5

# 6 LOCALIZAÇÃO DAS TECLAS

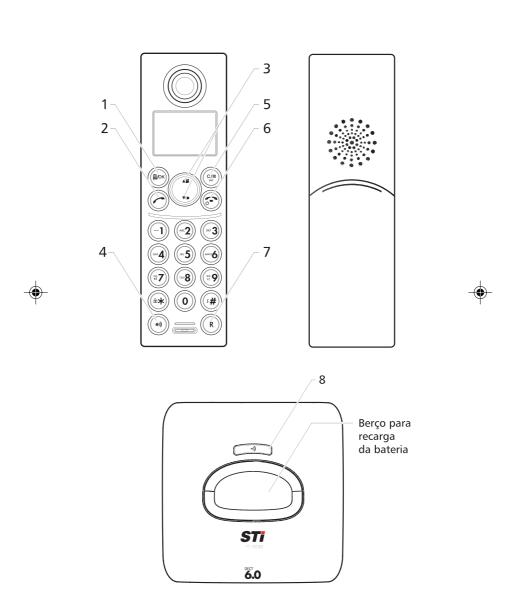

FT1923ID\_466154.pmd

6

18/08/2011, 16:13

### LOCALIZAÇÃO DAS TECLAS



### 1. Tecla Ø/OK (MENU/OK)

Em standby: Pressione para acessar o menu principal. No modo de sub-menu: Pressione para confirmar a seleção. Durante uma chamada: Pressione para acessar: Lista de Chamada / Agenda / Conf. Base / Conf. Monof / Registro / Padrão / Lista Chamada

#### Tecla FALAR

Em standby: Pressione esta tecla para fazer uma chamada para a entrada selecionada na Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas ou Agenda. Durante um toque: Pressione para atender uma chamada.

### 3. Teclas ♦ (CIMA/BAIXO):

Pressione ▼ para acessar a Lista de Rediscagem ou ▲ a Lista de Chamadas. Em um menu, pressione para rolar os itens do menu.

Na Agenda / Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas: Pressione para rolar a lista. Durante uma chamada: Pressione para diminuir/aumentar o volume do fone. Durante um toque: Pressione para diminuir/aumentar o volume da campainha.

### 4. Tecla (i)) VIVA-VOZ

Durante uma chamada: Pressione para ligar/ desligar o viva-voz. Na Lista de Chamadas / Agenda: Pressione para fazer uma chamada usando o viva-voz.

Durante um toque: Pressione para atender uma chamada usando o viva-voz. Durante a reprodução de uma mensagem de secretária eletrônica: Pressione para reproduzir a mensagem através do viva-voz.



### 5. Tecla C/⊠ (APAGAR / VOLTAR / INTERCOMUNICADOR / MUDO)

No modo de menu principal: Pressione para voltar para standby.

No modo de sub-menu: Pressione para voltar ao nível anterior.

No modo de edição/discagem: Pressione para apagar um caractere/dígito ou pressione e segure para apagar todos os caracteres/dígitos.

Durante uma chamada: Pressione para desativar o microfone.

No modo de espera: Pressione para chamar outro aparelho intercomunicador.

### 6. Tecla 🖘 DESLIGAR

Durante uma chamada: Pressione para terminar a chamada.

No menu / modo de edição: Pressione para voltar ao menu anterior ou pressione e segure para desligar o aparelho.

Em standby: Pressione e segure para desligar o aparelho.

Quando o aparelho estiver desligado: Pressione e segure para ligar o aparelho.

### 7. Tecla R REDISCAGEM / FLASH

No modo de espera: Pressione para fazer uma rediscagem.

### 8. Tecla BUSCA (Na unidade base)


Pressione a tecla **BUSCA** na base para encontrar o seu telefone. Ele irá tocar para cerca de 60 segundos.

Pressione e segure para colocar a unidade base no modo de registro.





# **VISOR E SÍMBOLOS**

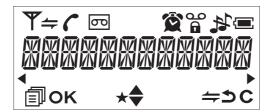

### Significado dos Símbolos:

<b>♦</b>	Seta para cima/baixo	Rolar para cima / baixo os itens do menu / Agenda / Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas
Y	Nível de Sinal	O símbolo aparece quando o fone está ao alcance da base. Pisca quando está fora do alcance ou quando o aparelho não está registrado na base.
<del>=</del>	Intercomunicador	O símbolo aparece quando uma chamada interna está em andamento. Pisca quando há uma chamada interna.
•	Falar	Indica que uma chamada está em curso naquele aparelho. Pisca quando há uma chamada externa.
<b>((</b> ⊕	Viva-voz	Indica que o aparelho está em modo viva-voz.
*	Campainha desligado	Indica que o toque do telefone está desligado.
	Alarme	O símbolo aparece quando um alarme é definido. Pisca quando o alarme soar.
a	Teclado bloqueado	Indica que o teclado está bloqueado.
ರಾ	Correio de Voz	Indica quando você tem uma nova mensagem de correio de voz.
<b>=</b>	Bateria carregada	Indica quando a bateria está completamente carregada. O ícone todo pisca quando a bateria está carregando.
	Recarregar bateria	Indica quando a bateria precisa ser recarregada. Pisca quando o nível da bateria estiver baixo.
<b>▼</b>	Seta esquerda	Indica que há mais caracteres ou números na frente daqueles que estão sendo exibidos




frente daqueles que estão sendo exibidos.

daqueles que estão sendo exibidos.

Indica que há mais caracteres ou números, depois

Seta direita

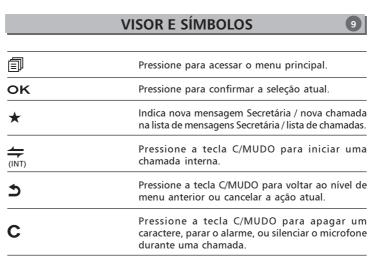

### **ESTRUTURA DO MENU**

Em stand by, pressione MENU/OK para ir para a Lista de Chamadas que é a primeira opção da lista no menu.

Pressione ▲ CIMA ou ▼ BAIXO para ir para outras opções da lista no menu.

Pressione  $\mathbf{OK}$  para entrar em um sub-menu ou função.

Pressione  $\bigcirc^{C/\otimes}_{\mathbb{N}^{T}}$  **VOLTAR** para voltar ao menu anterior.

Consulte a tabela seguinte para ver a estrutura do menu.

Pressione a tecla	Main Menu	Sub Menu				
Menu	LISTA CHAMADA	Mostra VAZIO, ou a primeira entrada na Lista de Chamadas Pressione <b>OK</b> para: ADIC, AGENDA, APAGAR, APAGAR TUDO, DETALHES, CATEGORIA				
Tecla	AGENDA	Mostra VAZIO, ou a primeira entrada na Agenda Pressione <b>OK</b> para: ADICIONAR, STATUS AGENDA ou ADICIONAR				
<b>\$</b>	CONF BASE	CANCEL MONOF, MODO DISCAGEM, TEMPO FLASH, MUDAR PIN				
<b>\$</b>	CONF MONOF	ALARME, CONF CAMP, CONF TOM, IDIOMA, RENOM MONOF, DISP MONOF, ATEND AUTO, DATA & HORA				
<b>\$</b>	REGISTRO	PIN?				
<b>\$</b>	PADRÃO	PIN?				





### **INSTALAÇÃO**

### CONECTANDO À LINHA TELEFÔNICA

É fornecido um cabo de telefone tipo modular. Use-o para conectar a unidade base à tomada modular na parede.

- Conecte uma das extremidades do cabo de telefone à tomada modular localizada na parte de trás da unidade base.
- Conecte a outra extremidade do cabo de telefone à tomada modular na parede.

### Notas:

- Nunca instale o telefone durante uma tempestade elétrica.
- Nunca instale tomadas de telefone em locais úmidos, a menos que elas sejam específicas para tais locais.
- Nunca toque em terminais ou fios telefônicos não isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada.
- Tome cuidado quando instalar ou modificar linhas telefônicas.
- Se houver um excesso de ruído ou estática, tente mudar a base de lugar, colocando-a afastada da fonte de interferência (ex.: TV, rádio, eletrodoméstico).
- Caso a tomada telefônica disponível seja do tipo "4 terminais", utilize um adaptador para tomada (não fornecido).




### CONECTANDO O ADAPTADOR AC

Conecte o adaptador AC a uma tomada padrão de 110-220VAC (conforme indicação de voltagem encontrada no adaptador) e o plugue da outra extremidade à parte de trás da unidade base. Certifique-se de posicionar o fio do adaptador AC em um local onde as pessoas não tropecem nele ou onde ele possa sofrer desgaste, criando o risco de incêndio ou choque elétrico.

### Notas:

- Não fixe o cabo do adaptador AC às paredes usando fixadores de metal.
- Use somente o adaptador AC fornecido.

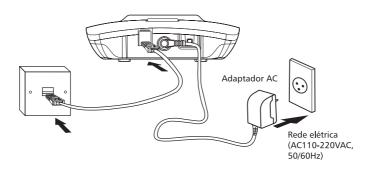



### **INSTALAÇÃO**

11

### **INSTALANDO AS BATERIAS**

- Remova a tampa do compartimento de baterias, localizada na parte de trás do fone, fazendo-a deslizar para baixo.
- Coloque as duas baterias tamanho "AAA" fazendo coincidir os sinais + e - das baterias com os sinais no compartimento de baterias.
- Recoloque a tampa do compartimento fazendoa deslizar para cima e pressionando firmemente para fixá-la no lugar.





### **CARREGANDO AS BATERIAS**

As baterias de Ni-MH (níquel-metal hidreto) fornecidas não estão carregadas. É importante que elas sejam carregadas por 15 horas, sem nenhuma interrupção, antes de você usar o fone pela primeira vez. Durante a carga inicial da bateria ou de uma bateria de reposição, coloque o telefone onde ninguém mexa nele. Desconecte a base da linha telefônica durante a sequência de carga inicial. Depois de instalar a bateria, coloque o fone na unidade base. O ícone da bateria completa-se conforme uma bateria descarregada está sendo carregada. Retire a bateria e encaixe-a novamente se você achar que o ícone não está mostrando o nível correto de carga mesmo após o carregamento.





### Notas:

- As baterias n\u00e3o se carregam adequadamente se os contatos de carga estiverem sujos ou oxidados. Limpe-os de vez em quando com um pano seco.
- As baterias recarregáveis fornecidas devem durar muitos anos, porém, elas irão eventualmente deteriorar-se e perder sua capacidade de carga total. Nesse caso, você precisará substituí-las por novas. Você pode adquirir baterias recarregáveis no seu revendedor SEMP TOSHIBA local ou distribuidor autorizado.
- A bateria é reciclável. Ao término de sua vida útil, não jogue a bateria velha em qualquer lugar, entregue a um posto autorizado SEMP TOSHIBA para descarte final ambientalmente correto.

### SE VOCÊ TEM UMA LINHA COM BANDA LARGA

Se você conectar seu telefone a uma linha com uma conexão de banda larga, você terá que inserir um micro-filtro entre o telefone e a linha telefônica, caso contrário, você poderá começar a ter interferência entre o telefone e banda larga. Em uma casa com banda larga, cada telefone deve ter um micro-filtro ligado, e não apenas um micro-filtro no ponto de telefone que o modem está conectado.



11



### **DIGITANDO UM TEXTO**

A tabela a seguir mostra onde cada caractere e pontuação pode ser encontrado, pressionando repetidas vezes o teclado alfanumérico. Isso será útil quando você for armazenar um nome na agenda ou renomear o seu fone.

No modo de edição, um cursor ser $\check{\mathbf{a}}$  exibido para indicar a posição da entrada de texto atual.

Ele estará posicionado à direita do último caractere digitado.

### Dicas para escrever:

- Quando um caractere for digitado, o cursor irá para a próxima posição após uma pequena pausa.
- 2. Você pode mover o cursor na linha do texto com as teclas (AB) CIMA/BAIXO para alterar a entrada de texto.
- 3. Pressione  $\binom{\mathbb{C}/\mathbb{Z}}{\mathbb{N}^{1}}$  para apagar o último caractere.
- 4. Pressione e segure  $\binom{\mathbb{C}/\mathbb{R}}{\mathbb{N}}$  para apagar a sequência inteira de texto.

### **TABELA DE CARACTERES**



	Caracteres Alfanuméricos Para editação dos contatos da Agenda e renomear o telefone						Números Para editação de números do fone data e a hora				
Pressione a tecla	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	space	-	1								1
2	Α	В	С	2							2
3	D	Ε	F	3							3
4	G	Н	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	М	N	0	6							6
7	Р	Q	R	S	7						7
8	Т	U	٧	8							8
9	W	Х	Υ	Z	9						9
0	Ø										0, ou (P)PAUSE
*	*	?	/	\	(	)					*
#	0	- 1	,	-	,	&					#

### Nota:

Se a linguagem do aparelho for alterada podem haver alguns caracteres diferentes.



13

### PARA FAZER UMA CHAMADA

Digite o número desejado e pressione FALAR ou (1) VIVA-VOZ para conectar-se a linha e discar o número. Se você estiver digitando o número e cometer um erro pressione (1) C, para apagar os dígitos.

### Ligando direto

Pressione FALAR ou (1) VIVA-VOZ para conectar-se a linha e digite o número desejado.

Se você cometer um erro, não será possível corrigir pressionando  $\binom{C/8}{NT}$  C.

### CHAMADA A PARTIR DA AGENDA

- Pressione (MENU/OK, ▼ BAIXO, depois (MENU/OK novamente para acessar a Agenda, pressione (MENU/OK para selecionar o número desejado da Agenda.
- 2. Pressione FALAR ou (1)) VIVA-VOZ para discar para o número desejado.



### Nota:

As teclas alfanuméricas fornecem um atalho para encontrar os contatos que começam com as letras correspondentes.

### CHAMADA A PARTIR DA LISTA DE CHAMADAS

- 1. Pressione A CIMA para acessar a Lista de Chamadas e depois pressione CIMA/BAIXO para selecionar o número desejado.
- 2. Pressione FALAR ou (1)) VIVA-VOZ para discar para o número desejado

### Nota:

Você também pode acessar a Lista de Chamadas pressionando (POK) MENU/OK duas vezes.

### CHAMADA A PARTIR DA LISTA DE REDISCAGEM

- Pressione ▼ BAIXO para acessar a Lista de Rediscagem e pressione (IMA/BAIXO para selecionar um número da lista.
- Pressione FALAR ou VIVA-VOZ para discar o número selecionado da Lista de Rediscagem.





### **TEMPO DAS CHAMADAS**

O fone marca automaticamente o tempo de duração de cada chamada, que será exibido logo que você atender uma chamada ou 15 segundos após o início da mesma e permanecerá no visor por 5 segundos após o término da chamada. O tempo da ligação é mostrado em horas, minutos e segundos (HH:MM:SS).

### ATENDENDO UMA CHAMADA

### Se o fone não está na base de carregamento:

Quando o fone tocar, pressione FALAR ou (1) VIVA-VOZ para atender uma chamada.

### Nota:

Se o atendimento automático estiver definido como **LIGADO**, quando você tirar o fone da unidade base a chamada será atendida automaticamente.

### FINALIZANDO UMA CHAMADA

Durante uma chamada, pressione DESLIGAR para finalizar, ou coloque o fone na unidade base.



### AJUSTANDO O VOLUME

Existem 5 níveis de volume para o fone ou viva-voz.

### Durante uma chamada:

Pressione (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar volume 1 a 5. Ao terminar uma chamada, a configuração permanecerá no último ajuste que você fez.

### SILENCIANDO UMA CHAMADA

Durante uma chamada você pode conversar com alguém que esteja próximo, sem deixar que o interlocutor escute a sua conversa.

### Durante uma chamada:

Pressione  $\binom{C/B}{kT}$  para silenciar o microfone e **MUDO** será exibido no visor.

Pressione novamente  $\bigcirc$  para desativar a função **MUDO**.

### DESLIGANDO A CAMPAINHA DO FONE

### Nota:

Quando você receber uma chamada e a opção **CAMPAINHA DESLIGADO** estiver ativada, o ícone de chamadas e o número da chamada irão aparecer no visor. Para ligar a campainha novamente, pressione e segure (#).





### **BLOQUEIO DO TECLADO**

Em stand by, pressione e segure ( EXTRELA para ligar o bloqueio do teclado. O ícone TRAVA será exibido no visor.

### Nota:

Você ainda pode usar FALAR ou (1) VIVA-VOZ para atender uma chamada quando o telefone estiver tocando.

Para desativar o bloqueio do teclado, pressione e segure (1) ESTRELA.

### REDISCANDO O ÚLTIMO NÚMERO

Você pode rediscar qualquer um dos 10 últimos números chamados. Se você tiver armazenado na Agenda um nome correspondente ao número, o nome será exibido. O número mais recente chamado irá aparecer no topo da lista de rediscagem.

### Rediscando um número de Lista de Rediscagem

1. Em stand by, pressione ▼ BAIXO para ir para a Lista de Rediscagem.



Se a entrada da Lista de Rediscagem mostrar um nome, pressione 🖘 🗦 / # para ver o número.



- 2. Pressione (AB) CIMA/BAIXO para navegar pela Lista de Rediscagem.
- 3. Pressione FALAR ou (N) VIVA-VOZ para discar o número selecionado.

### Nota:

Se não houver nenhum número na Lista de Rediscagem, o visor mostrará "VAZIO".

### ARMAZENAR UM NÚMERO DE REDISCAGEM NA AGENDA

- 1. Pressione ▼ BAIXO para ir para a Lista de Rediscagem.
- 2. Pressione (FOK) MENU e CIMA/BAIXO para selecionar ADICIONAR PARA AGENDA.
- 3. Pressione OK e digite o nome que deseja salvar na Agenda.
- 4. Pressione **OK** e modifique o número, se necessário.
- 5. Pressione OK para mostrar MELODIA 1.
- 6. Pressione ( CIMA/BAIXO para entrar na lista de toques. Você ouvirá os toques respectivos durante uma navegação na lista.





### Nota:

Você ouvira os diferentes toques apenas se assinar o serviço de Identificador de Chamadas e se o número que está chamando corresponder ao número de um contato armazenado. Os contatos da Agenda Telefônica são armazenadas em ordem alfabética por nome.

7. Pressione **OK** para confirmar, e a entrada será armazenada.

### APAGAR UM NÚMERO DA LISTA DE REDISCAGEM

- 1. Pressione ▼ BAIXO para ir para a Lista de Rediscagem.
- 2. Pressione (FOK) MENU e CIMA/BAIXO para selecionar APAGAR.
- 3. Pressione **OK** para confirmar, e o número selecionado será apagado.

### APAGAR TODOS OS NÚMEROS DA LISTA DE REDISCAGEM

- 1. Pressione ▼ BAIXO para ir para a Lista de Rediscagem.
- 2. Pressione ()/OK) MENU e () CIMA/BAIXO para selecionar APAGAR TUDO.
- 3. Pressione OK para mostrar CONFIRM?.
- Pressione OK para confirmar. Todos os números serão apagados e o visor irá mostrar VAZIO.



### **ENCONTRANDO O TELEFONE**

Você pode localizar o fone, pressionando **BUSCA** na unidade base. Todos os fones registrados na base irão produzir um som e **BUSCANDO** aparecerá no visor.

Para parar a busca pressione FALAR / DESLIGAR ou om qualquer fone, ou pressione BUSCA novamente na base.

### Nota:

Se houver uma chamada durante a procura do fone, ele irá emitir o toque de uma chamada ao invés do toque de procura.

# FAZENDO UMA CHAMADA INTERNA (SOMENTE PARA VERSÕES DE MULTI-FONES)

Este recurso só pode ser usado quando há pelo menos dois fones registrados. Ele permite a você fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um fone para outro e fazer chamadas em conferência. Se o fone chamado não for atendido dentro de 60 segundos ele para de tocar e retorna ao modo stand by.

### Nota:

Se apenas um fone estiver registrado na unidade base, quando a tecla (C/R) C/MUDO/INT for pressionada, o fone irá mostrar IMPOSSÍVEL.



### 17

### COMUNICAÇÃO INTERNA COM OUTRO FONE

- Em stand by, pressione (C)(R) C/MUDO/INT e todos os outros números de fones registados serão exibidos, juntamente com um "9".
- Digite o número do fone que deseja chamar ou digite "9" para chamar todos os fones.
- 3. O fone chamado tocará e as teclas FALAR ou (1)) VIVA-VOZ devem ser pressionadas nesse fone para estabelecer uma chamada interna.

### Notas:

- Se apenas dois fones estiverem registrados na unidade base e você pressionar (C|R|) C/MUDO/INT irá chamar o outro fone imediatamente.
- Se houver uma chamada externa enquanto você está em uma chamada interna, você ouvirá bipes de aviso e terá que finalizar essa chamada interna antes de poder atender a chamada externa.

### **CHAMANDO TODOS OS FONES**



- 1. Pressione (C/A) C/MUDO/INT e todos os fones registrados serão exibidos.
- 2. Pressione a tecla "9" para que todos os fones registrados toquem.



# TRANSFERINDO UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO FONE Durante uma chamada externa:

- 1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar INTERCOMUNICADOR.
- 2. Pressione OK e "9" para mostrar todos os outros números de fones registrados. Digite o número do fone para o qual deseja transferir a chamada.
- A chamada externa é colocada em espera automaticamente e o fone chamado tocará.
- 4. Pressione FALAR ou VIVA-VOZ no fone chamado para estabelecer uma chamada interna.
- 5. Pressione DESLIGAR no fone que recebeu a chamada externa ou coloque-o na unidade base para terminar a chamada externa atual.
- 6. A chamada externa será transferida para o fone chamado posteriormente.

### Nota.

Se o outro fone não respondeu à chamada interna, você poderá desligar a intercomunicação e retornar à chamada externa, pressionando DESLIGAR.





### FAZENDO UMA CHAMADA DE CONFERÊNCIA A TRÊS

O recurso de chamada em conferência permite que uma chamada externa seja compartilhada com outros dois fones (em intercomunicação). Os três fones podem compartilhar a conversa sem que nenhuma assinatura de

# rede adicional seja necessária. Durante uma chamada externa:

- 1. Pressione (JOK) MENU e CIMA/BAIXO para selecionar INTERCOMUNICADOR.
- 2. Pressione OK e "9" para mostrar todos os outros números de fones registrados. Digite o número do fone para qual deseja transferir a chamada.
- A chamada externa é automaticamente colocada em espera e o fone chamado tocará.
- Pressione FALAR ou WIVA-VOZ no fone chamado para começar uma chamada interna.
- 5. Pressione e segure (\*\*) ESTRELA no fone que recebeu a chamada externa para estabelecer uma chamada de conferência.

Qualquer fone pode sair da conferência, pressionando DESLIGAR, permitindo que o outro fone ainda fique ligado a chamada externa.



### AGENDA TELEFÔNICA

Cada aparelho pode armazenar até 50 contatos na Agenda Telefônica com nomes e números. Cada contato da Agenda Telefônica pode conter no máximo 20 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para o nome. Você também pode escolher toques diferentes para os contatos da agenda.

### Nota:

Você ouvira os diferentes toques apenas se assinar o serviço de Identificador de Chamadas e se o número que está chamando corresponder ao número de um contato armazenado. Os contatos da Agenda Telefônica são armazenadas em ordem alfabética por nome.

### ADICIONAR NOVO CONTATO

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA e em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- 2. Pressione (a/ok) MENU para mostrar ADIÇÃO.
- 3. Pressione OK e digite o nome.
- 4. Pressione **OK** e digite o número.
- Pressione OK e (III) CIMA/BAIXO para selecionar o toque desejado para seu contato na Agenda Telefônica.
- 6. Pressione OK para armazenar o contato da Agenda.



### 19

### PESQUISAR UM CONTATO DA AGENDA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA e em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- 2. Digite a primeira letra do nome utilizando as teclas alfanuméricas (por exemplo, se ele começa com C, pressione a tecla 2 três vezes) e, em seguida

  (AB)

  CIMA/BAIXO para rolar para o nome do contato que você deseja.

### VER UM CONTATO DA AGENDA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- Pressione CIMA/BAIXO para selecionar o contato desejado da Agenda Telefônica.
- 3. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar VISUALIZAR.
- 4. Pressione OK e (\*\*) CIMA/BAIXO para verificar o nome, número e toque do contato selecionado da Agenda Telefônica.



### Nota

Se o número selecionado tiver mais do que 12 dígitos, pressione a tecla  $\binom{C|R}{kT}$  para visualizar os dígitos restantes ou  $\binom{C|R}{kT}$  para visualizar os dígitos anteriores.

### EDITAR UMA CONTATO DA AGENDA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA e em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- Pressione ( CIMA/BAIXO para selecionar um contato desejado da Agenda Telefônica.
- 3. Pressione (A)OK MENU e CIMA/BAIXO para selecionar EDITAR.
- 4. Pressione OK para exibir o nome atual.
- 5. Edite o nome e pressione **OK**.
- 6. Edite o número e pressione OK.
- 7. Pressione (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar o toque e pressione OK para confirmar.





### APAGAR UM CONTATO DE AGENDA TELEFÔNICA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA e em seguida, pressione OK para entrar na Agenda Telefônica.
- 2. Pressione CIMA/BAIXO para selecionar o contato desejado da Agenda.
- 3. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar APAGAR.
- 4. Pressione OK para confirmar, e o contato será excluído.

### APAGANDO TODOS OS CONTATOS

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA, em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- 2. Pressione (NENU e CIMA/BAIXO para selecionar APAGAR TUDO.
- 3. Pressione **OK** para mostrar **CONFIRM?**.
- Pressione OK para confirmar. Todos os contatos serão excluidos e o visor mostrará VAZIO.



### VERIFICANDO O ESPAÇO USADO DA AGENDA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar AGENDA, em seguida, pressione OK para entrar na Agenda.
- 2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar STATUS AGENDA.
- Pressione OK para mostrar quanto de espaço está sendo usado na Agenda, por exemplo 6 / 20 USADOS significa que foram utilizados seis entradas de um total de 20 disponíveis.

### IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (DEPENDE DA REDE)

O Identificador de Chamadas permite que o número de telefone de quem estiver chamando apareça no visor antes que você atenda a chamada. Para usar esta função você precisa primeiro contratar este serviço de sua operadora de telefonia. Seu telefone pode armazenar até 20 chamadas recebidas na lista de chamadas com informações de data e hora.

Se o número de quem está chamando estiver associado a um contato da agenda, o número e o nome do contato serão exibidos alternadamente e o toque do telefone será o que foi atribuido a esse contato.

Se a chamada for de alguém, cujo número não está disponível, por exemplo, uma ligação internacional, **FORA DE ÁREA** será exibido.

Se você tiver novas chamadas gravadas, o aparelho irá exibir X NOVAS CHAMADAS. Esta indicação permanecerá até que todos os novos registros forem vistos no telefone.



### PARA VER A LISTA DE CHAMADAS

Todas as chamadas recebidas são guardadas na Lista de Chamadas, com a última chamada no topo da lista.

Quando a Lista de Chamadas estiver completa, a chamada mais antiga será substituída por uma nova. Todas as chamadas não atendidas que ainda não foram vistas são marcadas como ícone "\*" no centro da linha inferior do visor.

- Pressione (NENU e (NENU e CIMA/BAIXO para mostrar a Lista de Chamadas, depois pressione OK.
- 2. Pressione ( CIMA/BAIXO para selecionar a chamada desejada.
- 3. Pressione (#) para ver o número de quem ligou, se possível.
- Pressione KENU e CIMA/BAIXO para mostrar os detalhes e, em seguida OK para mostrar a data e a hora da chamada. Pressione OK para voltar à tela anterior.

### ARMAZENANDO UM NÚMERO DA LISTA NA AGENDA

- 1. Siga a etapa 1 do ítem anterior.
- 2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO mostrar ADICIONAR PARA AGENDA.
- 3. Pressione ok e digite o nome.
- 4. Pressione **OK** e o número da lista de chamada selecionado será exibido.
- 5. Edite o número se for necessário.
- 6. Pressione **OK** e **CIMA/BAIXO** para selecionar o toque.
- Pressione OK para armazenar o contato na agenda e regressar à Lista de Chamadas.

### APAGANDO UM NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS

- 1. Pressione (NO) MENU e (LIMA/BAIXO para mostrar a lista de chamadas, depois pressione OK.
- 2. Pressione (FOK) MENU e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar APAGAR.
- 3. Pressione **OK** para confirmar.

### Para apagar todos os números:

Siga os passos 1 e 2 do item anterior, selecione **APAGAR TUDO**, então pressione **OK** para mostrar **CONFIRM?** e **OK** para confirmar. Todos os números serão apagados e o visor irá mostrar **VAZIO**.



### **CONFIGURAÇÕES**

### CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

Seu telefone vem de fábrica com uma configuração básica, que você poderá mudar para personalizá-lo e deixa-lo do jeito que você gosta de trabalhar.

### DATA E HORA

Se você assinar o serviço de Idenificador de Chamadas as configurações de hora e data serão atualizadas automaticamente pela rede quando você receber uma chamada. Este serviço somente envia atualizações de mês e data, será necessário que você faça o ajuste do ano.

### PARA ALTERAR O FORMATO DA DATA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar DATA & HORA.
- 3. Pressione OK e CIMA/BAIXO para escolher o formato DATA.
- 4. Pressione OK e (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar o formato da data desejada (DD-MM-AA ou MM-DD-AA).
- 5. Pressione **OK** para confirmar.



### PARA ALTERAR O FORMATO DA HORA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar DATA & HORA.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar FORMATO HORA.
- Pressione OK e (III) CIMA/BAIXO para selecionar o formato desejado (12 HR ou 24 HR).
- 5. Pressione **OK** para confirmar.

### PARA DEFINIR A HORA

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar DATA & HORA.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR HORA.
- 4. Pressione OK e digite as informações de hora no formato de 24 horas.
- 5. Pressione **OK** para confirmar.



### **CONFIGURAÇÕES**

23

### PARA DEFINIR A DATA

- 1. Pressione FON MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar DATA & HORA.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR DATA.
- Pressione OK e digite as informações da data. A data será inscrita no formato definido no item "PARA ALTERAR O FORMATO DA DATA".
- 5. Pressione **OK** para confirmar.

### CONFIGURAÇÕES DE ALARME

Você pode definir um alarme no telefone. Quando um alarme é definido, o ícone **ALARME** é mostrado no visor do aparelho. Quando a hora do alarme for atingida, os ícones **ALARME** e **ALARME** LIGADO piscarão no visor e o alarme tocará por 45 segundos. Você pode pressionar qualquer tecla para desativar o alarme. Se a função **SONECA** estiver ativada, o alarme soará novamente no final do período de repetição de sete minutos. Você também pode pressionar e segurar **DESLIGAR** enquanto o alarme soar, para parar o alarme e desligar a função **SONECA**.



### Nota:

- Pressionar uma tecla irá desativar o alarme mesmo se o teclado do telefone estiver bloqueado quando o alarme soar.
- O nível de volume do alarme é o mesmo do que o das configurações do volume do toque do telefone. Se o toque do telefone estiver definido como VOLUME DESLIGADO, o alarme ainda soará no nível VOLUME 1.
- Durante uma chamada externa ou interna, se o alarme estiver ativado e a hora do alarme for atingida, os ícones ALARME e ALARME LIGADO piscarão. Um tom de alarme será emitido a partir do fone de ouvido para alertar o usuário quando a hora do alarme for atingida. Quando você pressionar uma tecla ou pressionar e segurar DESLIGAR para desativar o alarme, o visor irá mudar para a duração da chamada corrente.
- Durante a procura do telefone ou um toque de chamada, o alarme não tocará quando a hora do alarme for atingida. No entanto, se a função SONECA estiver habilitada e não houver procura de aparelho nem toque de chamada, o alarme soará novamente no final do período de repetição.





### LIGAR E DESLIGAR O ALARME

1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE

PERSONALIZANDO O SEU FONE

- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar ALARME.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar LIGADO / DESLIGADO.
- 4. Pressione **OK** para confirmar.

### Nota:

Se você selicionar LIGADO será solicitado a definir a hora do alarme.

### AJUSTAR A HORA DO ALARME

- 1. Siga os passos de 1 a 4 do item anterior.
- 2. Introduza a hora no formato de 24 horas.
- 3. Pressione OK para mostrar SONECA.
- 4. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar soneca LIGADO ou DESLIGADO.
- 5. Pressione **OK** para confirmar.

### DEFININDO O TOQUE DA CAMPAINHA PARA CHAMADAS INTERNAS

- Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR CAMPAINHA.
- 3. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar CAMPAINHA INTERNA.
- Pressione OK e (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar o toque que você quer ouvir para as chamadas internas.

### Nota:

Você ouvirá os respectivos toques durante a navegação na lista de toques.

5. Pressione OK para confirmar.

### DEFININDO O TOQUE DA CAMPAINHA PARA CHAMADAS EXTERNAS

- 1. Siga os passos 1 e 2 do item anterior.
- 2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **CAMPAINHA EXTERNA**.





### Nota:

Você ouvirá os respectivos toques durante a navegação na lista de toques.

4. Pressione OK para confirmar.

### **DEFININDO O VOLUME DA CAMPAINHA**

- 1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR CAMPAINHA.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar VOLUME CAMPAINHA.
- Pressione OK e ( CIMA/BAIXO para selecionar o volume do toque desejado (você terá um total de 6 níveis de volume para a campainha além da opção CAMPAINHA DESLIGADO).



### Nota:

O respectivo volume da campainha será tocado durante a sua seleção. Se a opção CAMPAINHA DESLIGADO for selecionada, o ícone 為 será exibido.

5. Pressione **OK** para confirmar.

### **DEFININDO TOQUES DE ALERTA**

Três toques de alerta diferentes estão definidos por padrão, mas poderão ser desligados se você desejar.

**Toque da Tecla:** um único sinal sonoro é emitido quando você pressiona uma tecla. **Toque de Bateria Baixa:** emitido quando você estiver falando ao telefone para alertá-lo que você precisa carregar as baterias do aparelho.

Toque de Fora de Área: emitido quando você estiver falando ao telefone para alertá-lo de se aproximar da base, antes que a chamada seja perdida.

- Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR TOM.
- 3. Pressione OK e (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar TOM TECLA / TOM BATERIA / FORA DE ALCANCE.
- 4. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para ligar ou desligar esses toques.
- 5. Pressione **OK** para confirmar.





### **DEFINIR O IDIOMA DO TELEFONE**

- 1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar IDIOMA.
- 3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar o idioma desejado.
- 4. Pressione **OK** para confirmar.

### **RENOMEANDO O FONE**

- Pressione (Post MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR MONOFONE.
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar RENOMEAR MONOFONE.
- 3. Pressione OK e altere o nome do seu fone, utilizando (CIR) C/MUDO para apagar as letras e as teclas alfanuméricas para inserir até 10 letras para o nome.
- 4. Pressione OK para confirmar.

### ESCOLHA A INFORMAÇÃO A SER EXIBIDA EM STAND BY

Você pode escolher exibir a hora ou o nome do fone no modo stand by.

- 1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar DISPLAY MONOFONE.
- Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar NOME MONOFONE ou HORA.
- 4. Pressione **OK** para confirmar.

### **DEFININDO O ATENDIMENTO AUTOMÁTICO**

Se você ativar o atendimento automático, você poderá atender uma chamada automaticamente, basta tirar o fone da unidade base sem ter que pressionar qualquer tecla.

- 1. Pressione FONE MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar ATENDIMENTO AUTOMÁTICO.
- 3. Pressione **OK** e (AB) CIMA/BAIXO para ativar ou desativar o recurso de atendimento automático.
- 4. Pressione OK para confirmar.



### **AJUSTES PADRÃO**



### CANCELAR O REGISTRO DE UM FONE

Esta operação só deve ser necessária se um dos fones apresentar defeito ou se forem perdidos e precisarem ser substituídos.

Você precisará digitar os 4 dígitos do código PIN (PIN padrão é 0000) para registrar um fone na base. Quando for fazer o registro do fone, aparecerá o ícone da antena piscando e **REGISTRO** aparecerá no visor.

### Nota:

Você não pode cancelar o registro do fone que você está usando atualmente.

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR
- 2. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar CANCELAR MONOFONE.
- 3. Pressione OK e o visor mostra "PIN?".
- 4. Digite o PIN de 4 dígitos.
- 5. Pressione **OK** e o número do fone será exibido primeiro.
- 6. Pressione (\*\*) CIMA/BAIXO para percorrer a lista de fones registrados e selecione o número do qual você deseja cancelar o registro.
- 7. Pressione **OK** para confirmar e o fone escolhido terá o registro cancelado.



ALTERAR O MODO DE DISCAGEM

Você normalmente deve deixar o modo de discagem em sua configuração padrão de tom (também chamado DTMF) a menos que o telefone esteja ligado a uma linha que só reconhece pulso.

### Nota:

Se a discagem estiver definida para **PULSO**, você pode pressionar a tecla \* para alternar para **TOM** o resto da chamada.

- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar MODO DISCAGEM.
- 3. Pressione OK e (AB) CIMA/BAIXO para selecionar TOM ou PULSO.

(A configuração atual será indicada por um asterisco à direita).

4. Pressione **OK** para confirmar.





### **AJUSTES PADRÃO**

### ALTERAR O FLASH (REDISCAGEM)

Você pode precisar alterar o tempo de rediscagem (FLASH) se o telefone estiver conectado a um PABX. As opções de tempo de são CURTO (o valor padrão de 100 ms), MÉDIO (300ms) ou LONGO (600ms). (Padrão MÉDIO de 300ms)

- 1. Pressione FOR MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR
- 2. Pressione **OK** e (\*\*) CIMA/BAIXO para selecionar **TEMPO FLASH**.
- Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar o tempo desejado (CURTO, MÉDIO, LONGO, a configuração atual será indicada por um asterisco à direita). Escolher MÉDIO (300ms).
- 4. Pressione OK para confirmar.

### ALTERAR O CÓDIGO PIN

Um sistema de código PIN com quatro dígitos é usado para alterar as configurações. Ele é usado para proteger o telefone contra uso não autorizado. O código PIN padrão é 0000.



- 1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar CONFIGURAR BASE.
- 2. Pressione OK e CIMA/BAIXO para selecionar MUDAR PIN.
- 3. Pressione **OK** e você será solicitado a digitar o código PIN de 4 dígitos.
- 4. Introduza o PIN padrão do sistema.
- 5. Pressione OK e digite o novo código PIN.
- 6. Pressione **OK** e introduza novamente o novo código PIN.

### Nota

Se o código que você digitou na etapa 6 não foi o mesmo que você digitou na etapa 5, você deve digitar o novo código PIN no passo 5 novamente.

7. Pressione **OK** para confirmar.



### IMPORTANTE:

Quando você compra um aparelho FT1923ID, todos os telefones fornecidos já vem registrados na sua unidade base.

Só será necessário fazer um novo registro quando você comprar fones extra ou quando um dos fones apresentar problema.

Você pode registrar fones adicionais, com um total de cinco por base. Os números de cada fone vão de 1 a 5.

#### Nota:

Cada fone só pode ser registrado em uma única unidade base.

### PARA REGISTRAR UM NOVO APARELHO NA SUA BASE

- Pressione e segure BUSCA na unidade base por mais de cinco segundos para coloca-la no modo de registro. Ela vai ficar em modo de registro por cerca de 1 minuto, a sequência de numeração dos fones devem ser preenchidas dentro deste prazo.
- 2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar REGISTRAR.
- 3. Pressione OK e você será solicitado a digitar o código PIN de 4 dígitos.
- 4. Digite o PIN de 4 dígitos (O PIN padrão é 0000).
- 5. Pressione **OK** para confirmar, e o visor irá mostrar **AGUARDE**.

Se o registro do telefone for bem sucedido, você ouvirá um tom de confirmação e o ícone ANTENA irá parar de piscar. Isso pode demorar um pouco. Será atribuído automaticamente ao fone o número seguinte disponível . Este número será mostrado no visor do telefone quando estiver em stand by. Se o registro do telefone não for bem sucedido, o ícone ANTENA ainda piscará e o visor mostrará REGISTRO, então você precisará repetir o processo de registro.

### REINICIANDO O SEU TELEFONE

Você pode voltar o telefone para as configurações padrão. Após você reiniciar o telefone, todas as suas configurações pessoais e a lista de chamadas serão excluídas, mas sua Agenda permanecerá inalterada.

- 1. Pressione (FOK) MENU e (A) CIMA/BAIXO para selecionar PADRÃO.
- 2. Pressione **OK** e você será solicitado a digitar o código PIN.
- 3. Digite o código PIN (O PIN padrão é 0000).
- 4. Pressione **OK** para mostrar **CONFIRM?**
- Pressione OK para confirmar, e o telefone será redefinido para as configurações padrão.



# **30 ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Se ocorrer algum problema com o aparelho, faça os testes abaixo para determinar se há necessidade de conserto. Se o problema persistir após os testes, procure uma assistência técnica autorizada.

Problema	Causa / Solução
Uso diário:	
Não consigo fazer ou receber chamadas.	<ul> <li>Verifique se o adaptador AC da unidade base está conectado na tomada AC e se a tomada está ligada. A unidade base precisa de energia elétrica para a operação normal do fone e não só para carregar as baterias.</li> <li>Use o cabo de telefone que foi fornecido com o seu aparelho. Outros cabos de telefone podem não funcionar.</li> <li>Aproxime o fone da unidade base.</li> <li>Verifique no visor o símbolo do nível da bateria. Se ele estiver baixo, recoloque o fone na unidade base ou no carregador para recarregar a bateria.</li> <li>Desligue a energia da tomada AC, espere alguns segundos e torne a ligá-la. Isto pode resolver o problema.</li> </ul>
Quando eu pressiono as teclas no fone não acontece nada.	<ul> <li>Veja se as baterias estão encaixadas no fone. Se o símbolo do nível da bateria no visor estiver "baixo", recarregue as baterias.</li> <li>Mantenha a tecla DESLIGAR pressionada até que o fone seja ligado. A tecla DESLIGAR liga e desliga o fone.</li> <li>Verifique se o símbolo da chave aparece no visor. Neste caso, o teclado do fone está bloqueado. (Para desbloquear o teclado, consulte a página 15.)</li> </ul>
Quando eu digito um número no fone ele aparece no visor, mas não consigo fazer uma chamada externa.	<ul> <li>O bloqueio de chamadas pode estar ativado.</li> <li>Tente aproximar o fone da unidade base.</li> <li>Tente uma posição diferente para a unidade base – se possível um local mais alto ou mais afastado de outro equipamento elétrico.</li> </ul>
O fone não toca.	<ul> <li>Verifique se o adaptador AC da unidade base está conectado na tomada AC e se a tomada está ligada. A unidade base precisa de energia elétrica para a operação normal do fone e não só para carregar as baterias.</li> <li>Use o cabo de telefone que foi fornecido com o seu aparelho. Outros cabos de telefone podem não funcionar.</li> <li>Verifique se você não configurou o volume da campainha para "desligado". Consulte a página 25.</li> </ul>



# ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 31

Problema	Causa / Solução
Minha chamada foi cortada quando eu saí da faixa de alcance. Agora não consigo usar o meu fone.	Aproxime o fone da unidade base antes de tentar fazer uma chamada novamente.
Há interferência, ruído ou eco na linha.	<ul> <li>Aproxime o fone da unidade base ou mude a posição do fone.</li> <li>Tente mudar a unidade base de lugar, para que ela não fique próxima de outro equipamento elétrico, tal como uma TV ou computador.</li> <li>Você conseguirá melhores resultados se colocar a unidade base o mais alto possível. Exemplo: Em um sobrado, o piso do primeiro andar é um local ideal para a unidade base.</li> </ul>
Quando eu pressiono a tecla  FALAR ou VIVA-VOZ, ouço um som alto.	<ul> <li>O som estranho é causado por interferência. Desconecte o cabo de energia da parte traseira da unidade base, depois aguarde 30 segundos para reconectá-lo.</li> </ul>
Eu ouço bips no meu fone durante uma chamada.	<ul> <li>Você pode estar saindo da faixa de alcance da unidade base. Aproxime-se da unidade base ou a sua chamada pode ser cortada.</li> <li>Verifique no visor o símbolo do nível da bateria. Se ele estiver baixo, recarregue a bateria.</li> </ul>
O volume no receptor está baixo.	<ul> <li>Verifique se você está segurando o receptor corretamente sobre o ouvido.</li> <li>Ajuste o volume conforme descrito na pág. 14.</li> </ul>
A função de Identificação de Chamada não está funcionando.	<ul> <li>Você precisa contratar o serviço de Identificação de Chamada da sua operadora de telefonia.</li> <li>Quem está chamando pode ter bloqueado a identificação do número ou pode estar chamando através de uma rede que não transmite a identificação de chamada.</li> </ul>






# 32 ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Problema	Causa / Solução
Baterias:	
As baterias do fone ficam fracas em uma ou duas horas.	<ul> <li>Antes de usar o fone pela primeira vez, você deve deixá-lo na unidade base por até 15 horas, para carregar totalmente as baterias.</li> <li>Talvez você precise substituir as baterias.</li> </ul>
O indicador CHARGE na unidade base não acende.	<ul> <li>Limpe os contatos de carga das baterias com um pano seco.</li> <li>Verifique as conexões entre a unidade base e a tomada AC.</li> </ul>
Tentei recarregar as baterias, mas continuo recebendo o aviso de bateria fraca.	Você precisa substituir as baterias. Procure a assistência técnica.
Uso de PABX:	
A Rediscagem do Último Número e/ou a discagem a partir da memória não funcionam em um PABX.	<ul> <li>Quando você fizer uma chamada pela primeira vez, pressione a tecla Ø//P (Pause) para incluir uma pausa entre o código de acesso à linha externa (ex.: 9) e o número do telefone. Depois disso, você deve conseguir usar a função de rediscagem.</li> <li>Ao guardar números na memória, você pode incluir o código de acesso à linha externa (ex.: 9) com cada número.</li> <li>Se o seu PABX exige que você aguarde um segundo tom de discar antes de digitar o número do telefone, pressione a tecla Ø//P (Pause) para incluir uma pausa entre o código de acesso à linha externa e o número.</li> </ul>
Problema	Causa / Solução
Se o defeito persistir:	Desconecte todos os outros equipamentos que estão conectados à mesma linha e veja se você consegue fazer uma chamada. Desconecte a unidade base da linha telefónica e conecte um fone diferente à linha. Tente fazer uma chamada. Se você conseguir, a linha está funcionando. Se você não conseguir fazer uma chamada e estiver usando um adaptador de 2 vias, retire-o e conecte o telefone diretamente à linha telefônica. Se você conseguir fazer a chamada, o adaptador pode estar com defeito. Se você não conseguir fazer uma chamada o defeito pode estar na linha telefônica. Contate a operadora de telefonia. Se você ainda assim não conseguir identificar o problema, contate a assistência técnica.



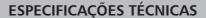

33

Padrão de Transmissão: ...... Digital (Otimizado)

Largura de Banda do Canal: .... 1,728 MHz

Faixa de Operação: ..... até 300 m em ambiente externo

até 50 m em ambiente interno

Tempo de Operação: ..... standby: aprox. 100 horas

conversação: aprox. 10 horas com o viva-voz desligado; aprox. 1 hora com o viva-voz ligado tempo de carga da bateria: 15 horas

Segurança: ...... Código com 65.536 combinações para evitar

uso não autorizado

Faixa de Temperatura: ..... operação: 0° C a 40° C

armazenamento: -20° C a 60° C

Alimentação: ...... Fone: 2 baterias recarregáveis AAA de Ni-MH

(níquel-metal hidreto) de 400 mAH, 2,4 V Unidade Base/Carregador: entrada de 110-220VAC, 50/60Hz; saída de 6VAC, 300 mA

Consumo Médio: ..... 1,8 W

Dimensões do Fone (LxAxP): ... 45 x 154,5 x 28 mm Dimensões da Base (LxAxP): .... 114 x 35 x 114 mm

Compatibilidade com PABX:

Rediscagem com pausa temporizada: 98 ms


Comprimento da Pausa (usando a tecla Ø/P): 3,6 segundos.

Tipo de Sinalização: DTMF (multi-freqüência de duplo tom), também

chamado de discagem por tom. Tempo Flash: 100, 300 ou 600 ms

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.



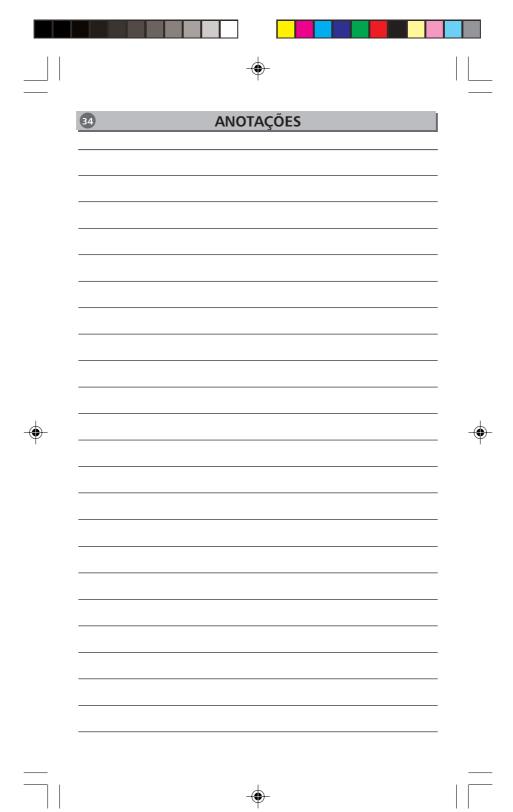

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TELEFONE SEM** FIO IMPORTADO, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os 90 (NOVENTA) dias de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TELEFONE SEM FIO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

**TRANSFERÊNCIA:** Se o proprietário-consumidor transferir este **TELEFONE SEM FIO IMPORTADO** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-deobra do técnico, instalação e ajustes.

**Nota:** Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.





Administração Geral: Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

# **SEMP TOSHIBA**



